

SAMSUNG

SGH-B300

Instrukcja obsługi


- W zależności od usługodawcy, kraju, karty SIM i zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy z tego podręcznika mogą nie odpowiadać dokładnie posiadanemu telefonowi.
- W zależności od kraju telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-18033A
Polish. 03/2008. Rev. 1.0

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

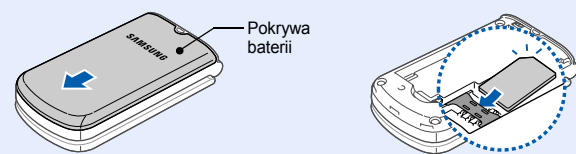


2. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.

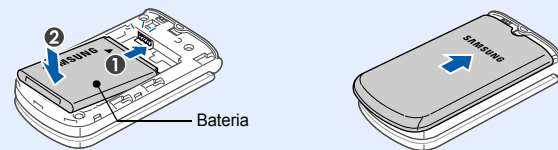


Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podręczną.

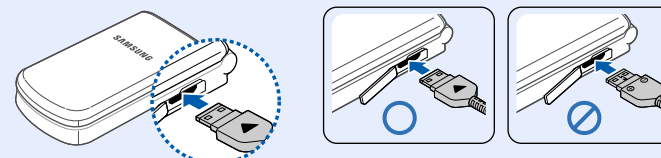

Z trójkątem skierowanym w górę

2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

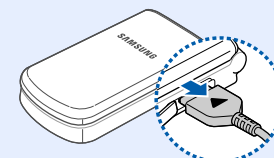

Uwaga: Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy

Klawisz dostępu do sieci WAP/potwierdzenia
W trybie oczekiwania: dostęp do przeglądarki internetowej.
W trybie menu: wybór zaznaczonej opcji lub potwierdzenie opcji wybranej w menu.

Klawisze programowe
Wykonanie funkcji wskazanej przez tekst wyświetlony nad klawiszem.

Klawisz połączenia
Nawiązywanie i odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania: wyświetlanie listy ostatnich połączeń.

Klawisz serwera poczty głosowej
Przytrzymanie w trybie oczekiwania umożliwia dostęp do serwera poczty głosowej.

Czterokierunkowe klawisze nawigacyjne
W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.
W trybie menu: przewijanie opcji menu.

Klawisz włączenia/wyłączenia/zakończenia
Przytrzymanie umożliwia włączenie lub wyłączenie telefonu. Również zakończenie połączenia.

Klawisz anulowania/usuwania
Usuwanie znaków z wyświetlacza. Powrót do poprzedniego poziomu menu.

Klawisz trybu cichej pracy
▶ Tryb cichy


Klawisze alfanumeryczne

Tryb cichy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz # w trybie oczekiwania, aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie. Aby włączyć dźwięk, ponownie naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.

Wyświetlacz

Telefon działa w trybie oczekiwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi działać w trybie oczekiwania.

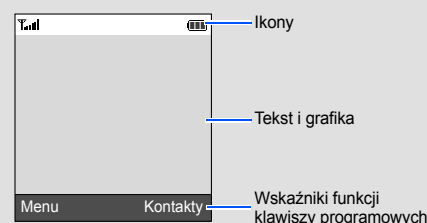

Ikony

Tekst i grafika

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Nawiązano połączenie
	Sieć GPRS
	Sieć z roamingiem
	Dzwonek ustawiony na wibracje
	Tryb cichy
	Tryb wyciszenia podczas rozmowy
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Nowa wiadomość tekstowa
	Nowa wiadomość multimedialna
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Alarm ustawiony
	Poziom naładowania baterii

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz dłużej niż jedną sekundę, aby włączyć telefon.
2. Jeśli pojawi się komunikat z godziną i datą, naciśnij klawisz programowy **Tak** i ustaw godzinę i datę według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz dłużej niż dwie sekundy, aby wyłączyć telefon.

Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Wybierz **Ustawienia** → **Język**.
3. Wybierz język.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz .
2. Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

1. Gdy usłyszysz dzwonek, naciśnij klawisz programowy **Odbierz** lub klawisz , aby odebrać połączenie.
Naciśnij klawisz programowy **Odrzuć** lub klawisz , aby odrzucić połączenie.
2. Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

Mapa menu


- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. SIM AT*</p> <p>2. Spis połączeń</p> <p>2.1 Nieodebrane</p> <p>2.2 Odebrane</p> <p>2.3 Wykonane</p> <p>2.4 Usun' wszystkie</p> <p>2.5 Czas połączeń</p> <p>2.6 Koszt połączeń*</p> <p>3. Usługi sieci</p> <p>3.1 Przekazywanie poł.</p> <p>3.2 Blokowanie poł.</p> <p>3.3 Poł. oczekujące</p> <p>3.4 Wybór sieci</p> <p>3.5 Identyfikacja</p> <p>3.6 Zamknięta grupa użytkowników</p> <p>4. Dźwięki</p> <p>4.1 Dzwonek</p> <p>4.2 Głośność dzwonka</p> <p>4.3 Typ dzwonka</p> <p>4.4 Klawisze</p> <p>4.5 Głośność klawiszy</p> <p>4.6 Wiadomości</p> | <p>4.7 Powiadom. podczas rozmowy</p> <p>4.8 Klapka</p> <p>4.9 Wł./Wył. telefonu</p> <p>4.0 Dodatkowe</p> <p>5. Wiadomości</p> <p>5.1 SMS</p> <p>5.2 MMS</p> <p>5.3 WAP Push</p> <p>5.4 Wiad. konfiguracyjne</p> <p>6. Rozrywka</p> <p>6.1 WAP</p> <p>6.2 Radio FM</p> <p>6.3 Gry</p> <p>6.4 Dźwięki</p> <p>6.5 Obrazy</p> <p>6.6 Usun' wszystkie</p> <p>6.7 Stan pamięci</p> <p>7. Organizator</p> <p>7.1 Alarm</p> <p>7.2 Kalendarz</p> <p>7.3 Godzina i data</p> <p>7.4 Kalkulator</p> <p>7.5 Lista zadań</p> | <p>7.6 Notatki głosowe</p> <p>7.7 Przelicznik</p> <p>8. Książka tel.</p> <p>8.1 Szukaj</p> <p>8.2 Nowa pozycja</p> <p>8.3 Wyszukaj grupę</p> <p>8.4 Edytuj grupę</p> <p>8.5 Szybkie wybieranie</p> <p>8.6 Usun' wszystkie</p> <p>8.7 Stan pamięci</p> <p>8.8 SDN*</p> <p>9. Ustawienia</p> <p>9.1 Wyświetlacz</p> <p>9.2 Powitanie</p> <p>9.3 Numery własne</p> <p>9.4 Język</p> <p>9.5 Bezpieczeństwo</p> <p>9.6 Dodatkowe</p> <p>9.7 Skróty klawiszowe</p> <p>9.8 Ustawienia połączeń</p> <p>9.9 Ustawienia fabryczne</p> |
|---|--|---|

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

Korzystanie z menu

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu**, aby otworzyć menu główne.

Etykiety w dolnych rogach wyświetlacza wskazują aktualne funkcje klawiszy programowych. Aby wykonać wskazywaną funkcję, należy nacisnąć lewy () lub prawy () klawisz programowy.

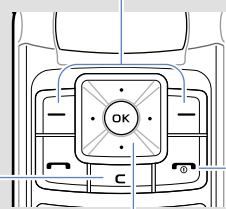

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij klawisz programowy lub **C**.

Naciśnij ten klawisz, aby zamknąć menu bez zmiany ustawień.

Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny można używać jako skrótów w celu uzyskania dostępu do najczęściej używanych menu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Wybierz kolejno **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
3. Wybierz klawisz.
4. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Aby wybrać lub zmodyfikować menu lub funkcję:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz **OK**.
3. Jeśli menu zawiera jakiegokolwiek podmenu, znajdź odpowiednie, naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz **OK**, aby otworzyć podmenu.
Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe podmenu, powtórz ten krok.
4. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
5. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub **OK**, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Numery skrótów klawiszowych

Korzystając z numerów skrótów klawiszowych, można szybko uzyskać dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego jest wyświetlany w trybie menu przed nazwą menu.

Regulacja głośności

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Wybierz kolejno **Dźwięki** → **Głośność dzwonka**.
3. Naciśnij strzałkę **w górę** lub **w dół**, aby dostosować poziom głośności.
4. Naciśnij klawisz programowy **OK**.

Podczas trwania połączenia naciskaj strzałki **w górę** i **w dół**, aby dostosować głośność dźwięku w słuchawce.

Zmiana dzwonka połączeń

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Wybierz kolejno **Dźwięki** → **Dzwonek**.
3. Wybierz dzwonek.

Powtórne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz .
2. Naciskaj strzałki **w górę** i **w dół**, aby przejść do wybranego numeru.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

W polu wprowadzania tekstu naciskaj prawy klawisz programowy do momentu wyświetlenia wskaźnika odpowiedniego trybu wprowadzania.

Tryb T9

1. Naciśnij klawisz od **2** do **9**, aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Dla każdego litery należy nacisnąć klawisz tylko raz.

Wprowadzane słowo będzie widoczne na wyświetlaczu. Może się ono zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza. Przed edytowaniem wyrazu lub usuwaniem liter należy zakończyć wprowadzanie słowa.

Przykład: aby wprowadzić słowo „Witaj” w trybie T9, należy nacisnąć kolejno **9, 4, 8, 2 i 5**.

2. Naciśnij klawisz **#**, aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Tryb ABC

Należy nacisnąć klawisz z wybraną literą raz, aby wybrać pierwszą literę, dwa razy, aby wybrać drugą literę i tak dalej.

Na przykład aby wprowadzić literę „C”, należy nacisnąć klawisz **2** trzy razy, a klawisz **5** dwa razy, aby wprowadzić literę „K”.

Tryb numeryczny

Cyfy wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli

Aby wprowadzić wybrany symbol, naciśnij klawisz oznaczony liczbą odpowiadającą symbolowi i naciśnij klawisz programowy **OK**. Można nacisnąć strzałkę **w górę** lub **w dół**, aby wyświetlić dodatkowe symbole.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.

- Aby skasować znaki jeden po drugim, naciskaj klawisz z literą **C**. Aby wyczyścić wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj klawisz z literą **C**.

- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz **#**.

- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub ABC, naciśnij klawisz *****.

- Aby wprowadzać znaki interpunkcyjne w trybie T9 lub ABC, naciskaj klawisz **1**.

Menu	Opis
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Usuń wszystkie	Usuwanie wiadomości z poszczególnych skrzynek wiadomości lub wszystkich wiadomości równocześnie.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Stan pamięci	Sprawdzanie informacji o pamięci przeznaczonej dla wiadomości.
Menu > Wiadomości > SMS > Poczta głosowa	Dostęp do serwera poczty głosowej i odsłuchiwanie wiadomości sieciowych.
Menu > Wiadomości > SMS > Wiad. sieciowe	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych.
Menu > Wiadomości > MMS > Profile MMS	Wybieranie lub konfigurowanie profilu połączeń używanego dla wiadomości MMS.
Menu > Wiadomości > WAP Push	Zmiana ustawień usługi i dostęp do wiadomości z serwera WAP Push lub ich usuwanie.
Menu > Wiadomości > Wiad. konfiguracyjne	Dostęp do wiadomości zawierających parametry sieciowe od operatora sieci lub ich kasowanie.
Menu > Rozrywka > WAP	Uruchamianie i konfigurowanie przeglądarki internetowej.
Menu > Rozrywka > Radio FM	Słuchanie muzyki lub wiadomości z radia FM w telefonie. Najpierw należy podłączyć do telefonu zestaw słuchawkowy, który działa jak antena.
Menu > Rozrywka > Gry, Dźwięki, lub Obrazy	Dostęp do gier, dźwięków i obrazów w pamięci telefonu.

Wysyłanie wiadomości SMS

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
- Wybierz kolejno **Wiadomości** → **SMS** → **Utwórz nowy**.
- Wprowadź tekst wiadomości.*
- Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i dodaj elementy przy użyciu następujących opcji:
 - Dodaj obiekty**: dodawanie dźwięków, obrazów lub obrazów animowanych.
 - Dodaj szablon**y: dodawanie szablonów tekstowych.
 - Dodaj emotikony**: dodawanie emotikon.
 - Dodaj kontakty**: dodawanie kontaktów z książki telefonicznej.
 - Dodaj zakładki**: dodawanie zakładek.
- Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Tylko wyślij** lub **Zapisz i wyślij**.
- Jeżeli wybrano opcję **Zapisz i wyślij**, należy wybrać lokalizację pamięci.
- Wprowadź numery docelowe.
- Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

*

* Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Menu	Opis
Menu > Rozrywka > Usuń wszystkie	Usuwanie gier, dźwięków i obrazów ze skrzynki multimedialnej lub usuwanie wszystkich plików multimedialnych.
Menu > Rozrywka > Stan pamięci	Sprawdzanie ilości pamięci przeznaczonej dla gier, dźwięków i obrazów.
Menu > Organizier > Alarm	Konfigurowanie uruchamiania alarmu o określonych godzinach.
Menu > Organizier > Kalendarz	Kontrolowanie planów dziennych i miesięcznych.
Menu > Organizier > Godzina i data	Ręczne ustawianie bieżącej godziny i daty oraz ustawianie lokalnej strefy czasowej.
Menu > Organizier > Kalkulator	Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.
Menu > Organizier > Lista zadań	Tworzenie listy zadań i przypisywanie terminu wykonania do każdego zadania.
Menu > Organizier > Notatki głosowe	Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych.
Menu > Organizier > Przelicznik	Przeliczanie walut.
Książka tel. > Szukaj	Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej.
Książka tel. > Nowa pozycja	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.

*

OSTRZEŻ	Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
----------------	--

Numery alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij . Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz pozwolenia.

OSTRZEŻ	Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
	Przy wysokich poziomach głośności dłuższe korzystanie ze słuchawek może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Korzystanie z autoryzowanego serwisu

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Skrócony opis funkcji

W tej sekcji znajduje się krótki opis funkcji telefonu.

Menu	Opis
Menu > SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci.
Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane lub Wykonane	Wyświetlanie ostatnio wykonanych, odebranych i nieodebranych połączeń.
Menu > Spis połączeń > Usuń wszystkie	Usuwanie spisów połączeń wybranego typu lub wszystkich spisów.
Menu > Spis połączeń > Czas połączeń	Wyświetlanie czasu trwania ostatnio wykonanych i odebranych połączeń. Także zerowanie licznika czasu.
Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń	Wyświetlanie kosztów połączeń.
Menu > Usługi sieci	Dostęp do usług sieciowych oferowanych przez operatora sieci.
Menu > Dźwięki > Dzwonek lub Głośność dzwonka	Wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących lub poziomu głośności.
Menu > Dźwięki > Typ dzwonka	Wybieranie sposobu powiadamiania dla połączenia.
Menu > Dźwięki > Klawisze lub Głośność klawiszy	Wybieranie dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza lub poziomu głośności.
Menu > Dźwięki > Wiadomości	Wybieranie dzwonka dla przychodzących wiadomości SMS, MMS i sieciowych lub określenie częstotliwości informowania o nowej wiadomości.

*

Menu	Opis
Książka tel. > Wyszukaj grupę	Wyszukiwanie kontaktów z książki telefonicznej w grupach rozmówców.
Książka tel. > Edytuj grupę	Wybieranie dźwięku dzwonka i obrazu dla połączeń przychodzących oraz wiadomości od członków grup. Także zmiana nazwy grupy.
Książka tel. > Szybkie wybieranie	Przypisanie numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) do ośmiu najczęściej wybieranych numerów telefonów.
Książka tel. > Usuń wszystkie	Usuwanie wszystkich kontaktów z książki telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu, na karcie SIM lub w obu lokalizacjach.
Książka tel. > Stan pamięci	Wyświetlanie całkowitej liczby kontaktów w książce telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM.
Książka tel. > SDN	Dostęp do listy numerów usług przypisanych przez operatora sieci.
Menu > Ustawienia > Wyświetlacz	Zmiana ustawień wyświetlania i podświetlania.
Menu > Ustawienia > Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu.
Menu > Ustawienia > Numery własne	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Menu > Ustawienia > Język	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu.

*

OSTRZEŻ	Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
----------------	--

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany tak, aby nie zostały przekroczone limity bezpieczeństwa dotyczące oddziaływania energii fal radiowych (RF), określone przez Radę Unii Europejskiej. Ograniczenia te stanowią część zaleceń i określają dozwolone limity energii fal radiowych dla użytkowników. Te wytyczne są oparte na standardach bezpieczeństwa, opracowanych i opublikowanych przez niezależne instytucje naukowe w wyniku regularnej i dokładnej oceny badań naukowych.

Standardy te zawierają odpowiednie marginesy bezpieczeństwa dla wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W standardzie oddziaływania fal radiowych dla telefonów bezprzewodowych wykorzystano jednostkę miary znaną jako współczynnik SAR (Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniovania). Limit SAR, ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej, wynosi 2,0 W/kg. Najwyższa wartość współczynnika SAR zmierzona dla tego modelu telefonu wyniosła 0,729 W/kg.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Menu	Opis
Menu > Dźwięki > Powiadom. podczas rozmowy	Generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego w trakcie połączenia, po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu.
Menu > Dźwięki > Kłapka	Wybieranie dźwięku emitowanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu kłapki.
Menu > Dźwięki > Wł./Wył. telefonu	Ustawianie dźwięku telefonu podczas jego włączania lub wyłączania.
Menu > Dźwięki > Dodatkowe	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Skrz. odbiorcza, Skrz. nadawcza lub Kopie robocze	Odczytywanie wiadomości otrzymanych, wysłanych lub zapisanych.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Utwórz nowy	Tworzenie wiadomości i wysyłanie ich do innych telefonów komórkowych.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Moje szablony lub Emotikony	Wstępnie przygotowane szablony często używanych wiadomości lub emotikony.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Ustawienia**	Konfigurowanie opcji korzystania z usług wiadomości.

** **Obsługiwane znaki**: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

*

Menu	Opis
Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo	Ochrona telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.
Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Mobile Tracker	Śledzenie telefonu w przypadku jego kradzieży lub zgubienia. Gdy ktoś próbuje użyć Twojego telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wstępnie ustawioną wiadomość naprowadzającą do rodziny lub znajomych. Ta funkcja może być niedostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez Twojego operatora sieci.
Menu > Ustawienia > Dodatkowe	Konfigurowanie funkcji automatycznego ponownego wybierania i metody odbierania połączeń.
Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe	Konfigurowanie klawiszy nawigacyjnych jako skrótów do najczęściej używanych menu.
Menu > Ustawienia > Ustawienia połączeń	Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia łączenia telefonu z siecią.
Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych telefonu.

*

OSTRZEŻ	Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
----------------	--

 SAMSUNG ELECTRONICS	 SAMSUNG
Deklaracja zgodności (R&TTE)	
Samsung Electronics	
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model	
Telefon komórkowy GSM : SGH-B300	
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.	
Bezpieczeństwo EMC	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 <p>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</p> EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p> EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
RADIO	EN 62209-1 : 2006 <p>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</p>
Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.	
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaczenie identyfikacyjne: 0168</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <h1>CE0168</h1> </div> </div>	
Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:	
Samsung Electronics QA Lab.	
i będzie udostępniana na żądanie.	
<i>(Przedstawiciel w UE)</i>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>Yong-Sang Park / S. Manager</p> </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>2008.02.18 (miejsce i data wystawienia)</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)</p> </div> </div>	

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.