

Telefon komórkowy Instrukcja obsługi

W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

Bluetooth QD ID: B014942

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24016A
Polish: 10/2009, Rev. 1.2



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych na określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przedładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed użyciem.
- Nie używane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonem mogą nie być możliwe w niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgoconie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radio lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,417 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najmniejszej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebić obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać elui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

Informacje podstawowe

UWAGA

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględna trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu

uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zużytkowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

CE 0168

powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

- Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgoconie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać anteny wewnętrznej telefonu.



Antena wewnętrzna

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: S3110

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.16


Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na kartce gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

CE 0168

Wygląd telefonu

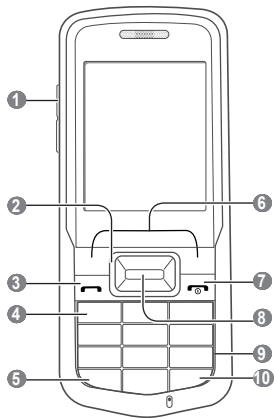

1

Klawisz głośności

W trybie oczekiwania pozwala ustawić głośność dźwięku klawisza; wysyłanie wiadomości alarmowej

► *Włączanie i wysyłanie wiadomości alarmowej*

2

Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny

W trybie oczekiwania umożliwia uzyskanie dostępu do menu definiowanych przez użytkownika; w trybie menu służy do przeglądania opcji menu

3

Klawisz połączenia

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, oraz nieodebranych lub odebranych połączeń

4

Klawisz usługi poczty głosowej

W trybie oczekiwania: dostęp do wiadomości w poczcie głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

5

Klawisz blokowania klawiatury

W trybie oczekiwania umożliwia blokowanie klawiszy (naciśnij i przytrzymaj)

6

Klawisze funkcyjne

Wykonywanie czynności wskazanych w dolnym wierszu wyświetlacza

7

Klawisz zasilania/wyjścia z menu

Włączenie i wyłączenie telefonu (należy nacisnąć i przytrzymać); zakończenie połączenia; w trybie menu anuluje wprowadzone zmiany i wraca do trybu oczekiwania

8

Dostęp do sieci WAP/klawisz potwierdzenia

W trybie oczekiwania: uruchomienie przeglądarki internetowej; w trybie menu: wybranie zaznaczonej opcji menu oraz potwierdzenie wprowadzonych danych

9

Klawisze alfanumeryczne

10

Klawisz profilu Cichy


W trybie oczekiwania, włączanie i wyłączanie profilu Cichy (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:


Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Trwa rozmowa
	Przekazywanie połączeń włączone
	Aktywna funkcja wiadomości alarmowych
	Alarm aktywny
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Funkcja Bluetooth włączona
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Nowa wiadomość e-mail
	Radio FM włączone
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Karta pamięci włożona
	Włączono profil Normalny
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM oraz baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

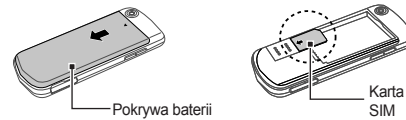

2. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.

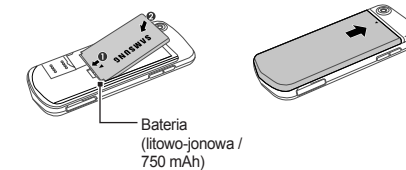

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną.



2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.

Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróźnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Ikony użyte w instrukcji

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	Następnie: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: naciśnij kolejno <Menu> → Wiadomości (oznacza wybranie opcji Menu, a następnie opcji Wiadomości)
	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu; na przykład: [☐] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
	Nawiasy ostrokątne: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: < OK > (oznacza klawisz funkcyjny OK)

Włączanie i wyłączanie telefonu

- Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**☐**].
- Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**☐**].

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W celu uzyskania dostępu do trybu menu w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu>.
- Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
- Aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji, naciśnij klawisz <Tak>, <Zapisz> lub klawisz potwierdzenia.

Dodawanie nowego kontaktu

- W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <Opcje> → **Zapisz**.
- Wybierz lokalizację pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowy**.
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej

- W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
- Wprowadź numer adresata.
- Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości.
- Naciśnij kolejno <Opcje> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

- W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość.
- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatycznie telefon zmieni kodowanie zalfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępni automatyczne kodowanie znaków.

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania: wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz [**☐**], aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**☐**].

Odbieranie połączenia

- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [**☐**].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**☐**].

Regulacja głośności

Ustawianie głośności dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przewiń do używanego profilu.
- Naciśnij kolejno <Opcje> → **Edytuj**.
- Wybierz opcję **Poł. przychodzące** → **Głośność dzwonka**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom głośności.
- Naciśnij klawisz <Zapisz>.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku w słuchawce.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

- W trybie menu wybierz **Aparat**.
- Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie.
- Naciśnij klawisz <Wstecz>, jeśli chcesz zrobić kolejne zdjęcie (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Uaktywnianie funkcji Mobile tracker

Funkcja ta pomaga w odnalezieniu ukradzionego telefonu lub gdy inna osoba próbuje skorzystać z telefonu użytkownika z inną kartą SIM. W takiej sytuacji telefon automatycznie wysyła wiadomość naprowadzającą do rodziny lub znajomych użytkownika. Ta funkcja może być niedostępna ze względu na funkcje obsługiwane przez operatora sieci.

- W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile tracker**.
- Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <OK>.
- Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wi**.
- Przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
- Przewiń listę do kontaktu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).

Zmiana dźwięku dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przewiń do używanego profilu.
- Naciśnij kolejno <Opcje> → **Edytuj**.
- Wybierz opcję **Poł. przychodzące** → **Dzwonek połączeń**.
- Wybierz kategorię dzwonka → dźwięk dzwonka.
- Naciśnij klawisz <Zapisz>.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

- W trybie oczekiwania: naciśnij klawisz [**☐**].
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
- Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać numer lub nazwę.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia lub klawisz [**☐**], aby wybrać numer.

Wpisz tekst

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*****], aby przejść do trybu wprowadzania tekstu. W zależności od regionu istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*****].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [**#**], aby przejść do trybu symboli.

- Po wybraniu kontaktów naciśnij kolejno <Opcje> → **Dodaj**, aby powrócić do listy odbiorców.
- Naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz** w celu zapisania odbiorców.
- Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia → <Akceptuj>.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.

Ustawianie wiadomości alarmowej

- W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wi**.
- Przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
- Przewiń listę do kontaktu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).
- Po wybraniu kontaktów naciśnij kolejno <Opcje> → **Dodaj** w celu powrotu do listy odbiorców.
- Naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół listy i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
- Naciśnij kolejno <Zapisz> → <Tak>.

Tryb T9

- Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**#**], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.

Tryb ABC

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

Tryb symboli

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <Wyczyść>. Aby usunąć wszystkie litery, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Wyczyść>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [**#**].
- Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz [**!**].

Wysyłanie wiadomości alarmowej

- Przy zablokowanej klawiaturze naciśnij 4 razy klawisz głośności w celu wysłania wiadomości alarmowej na zdefiniowane wcześniej numery. Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
- Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [**☐**].

Ustawianie alarmów i korzystanie z nich

Ustawianie nowego alarmu

- W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
- Przewiń listę do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Ustaw szczegóły alarmu.
- Naciśnij klawisz <Zapisz>.

Zatrzymanie alarmu

Gdy włączy się alarm:

- Naciśnij dowolny klawisz w celu zatrzymania alarmu bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <OK> lub klawisz potwierdzenia, aby zatrzymać alarm bez włączania funkcji drzemki, lub naciśnij klawisz <Drzemka> lub dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Wyłączanie alarmu

- W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
- Przewiń listę do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wył**.
- Naciśnij klawisz <Zapisz>.